

MONTERINGSINSTRUKTIONER

300, 400 OCH 400i-SERIEN

BASIX
manufactured by **MECHLINE**


Tack för att du har valt en BaSix-produkt.



Montera valda tillbehör och avloppsdelar på handfatet innan du följer dessa instruktioner.

- jämnt vattentryck på tillloppsledningarna krävs. Tryckområde 1,5-3 bar.
- Mechline ansvarar inte för vattentätheten i anslutningarna.
- För tätning av gängade förband får **ENDAST** PTFE-tejp användas. **INGA GÄNGTÄTNINGSMEDEL** får användas under några omständigheter.

STEG 1

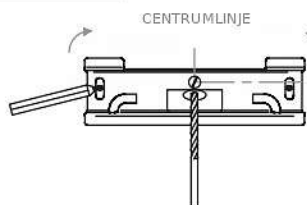

CENTRUMLINJE

HANDFATETS OVANKANT


Borra det centrala hålet och skruva fast monteringsplattan lätt mot väggen.

Använd det inbyggda vattenpasset och justera konsolen tills den är vågrät.

Markera de två fästhål för monteringskonsolen på väggen inför borrning.



Ta bort konsolen, borra de två fästhål och montera lämpliga väggfästen.

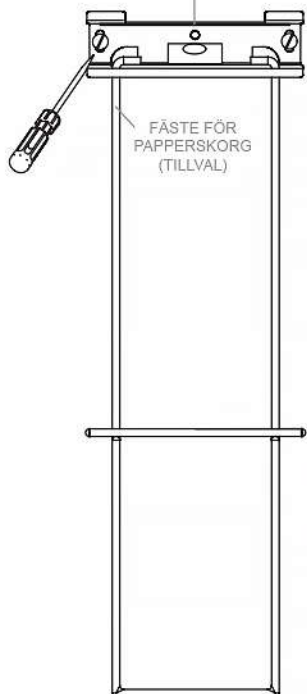


FÄSTE FÖR PAPPERSKORG (TILLVAL)


Om handfatet levereras med tillvalet papperskorg, häng upp korgstödet i monteringskonsolen.

Fäst konsolen på väggen och kontrollera åter att den är vågrät.

STEG 2

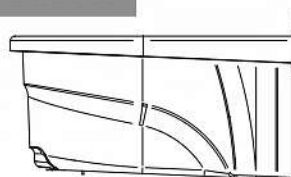


Sänk ner handfatet på konsolen och kontrollera att konsol och handfat ligger i linje.

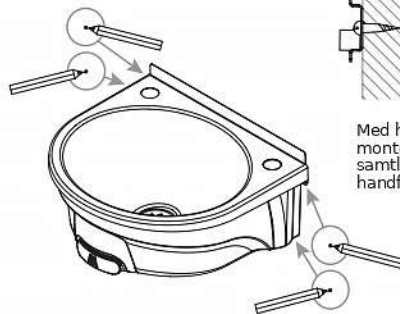


Med handfatet kvar på monteringskonsolen, markera samtliga fyra fästhål genom handfatets hål.

STEG 3

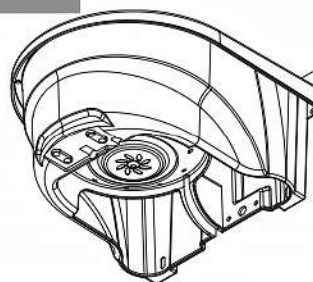


Lift av handfatet från monteringskonsolen.

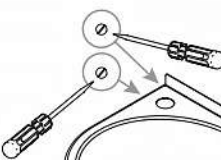

Borra samtliga fyra fästhål och montera lämpliga väggfästen.

Sänk tillbaka handfatet på konsolen.

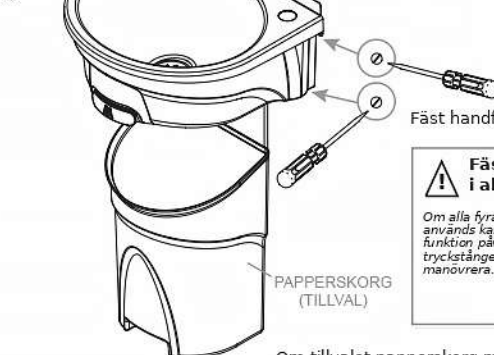

Fäst handfatet i väggen.

Fäst handfatet i alla 4 punkter

Om alla fyra fästpunkterna inte används kan handfatets funktion påverkas och tryckstängningen bli svårare att manövrera.

Om tillvalet papperskorg medföljer, häng den på stödet under handfatet.



OBS! Handfatet kan rinna en längre stund vid första installationen. Låt vattnet rinna tills handfatet återställs automatiskt. Detta kan ta några minuter.